BEIJER REF

inventor

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

DÁLKOVÝ OVLADAČ

• Uživatelská příručka - CZ

Multisplit - nástěnné jednotky AR5

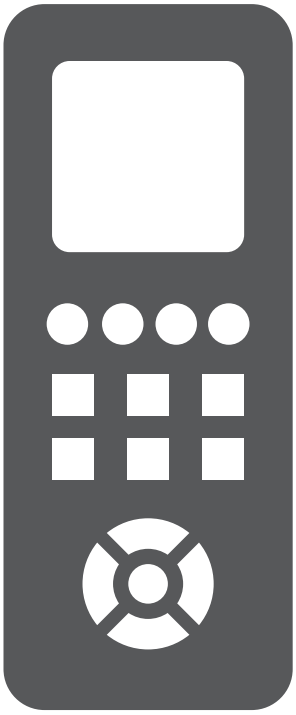

MODELY:
AR5VI-09WFI/AR5VO-09
AR5VI-12WFI/AR5VO-12
AR5VI-18WFI/AR5VO-18
AR5VI-24WFI/AR5VO-24

Čeština

BEIJER REF

Obsah

Specifikace dálkového ovladače 04

Manipulace s dálkovým ovladačem.....05

Tlačítka a funkce 06

Indikátory na displeji 07

Použití ovladače - základní funkce.....08

Použití ovladače - pokročilé funkce.....10

Specifikace dálkového ovladače

Model	RG10A(D2S
Napájení	3.0V(2x baterie R03/LR03)
Dosah	8m
Provozní teplota	-5°C~60°C

Rychlý návod

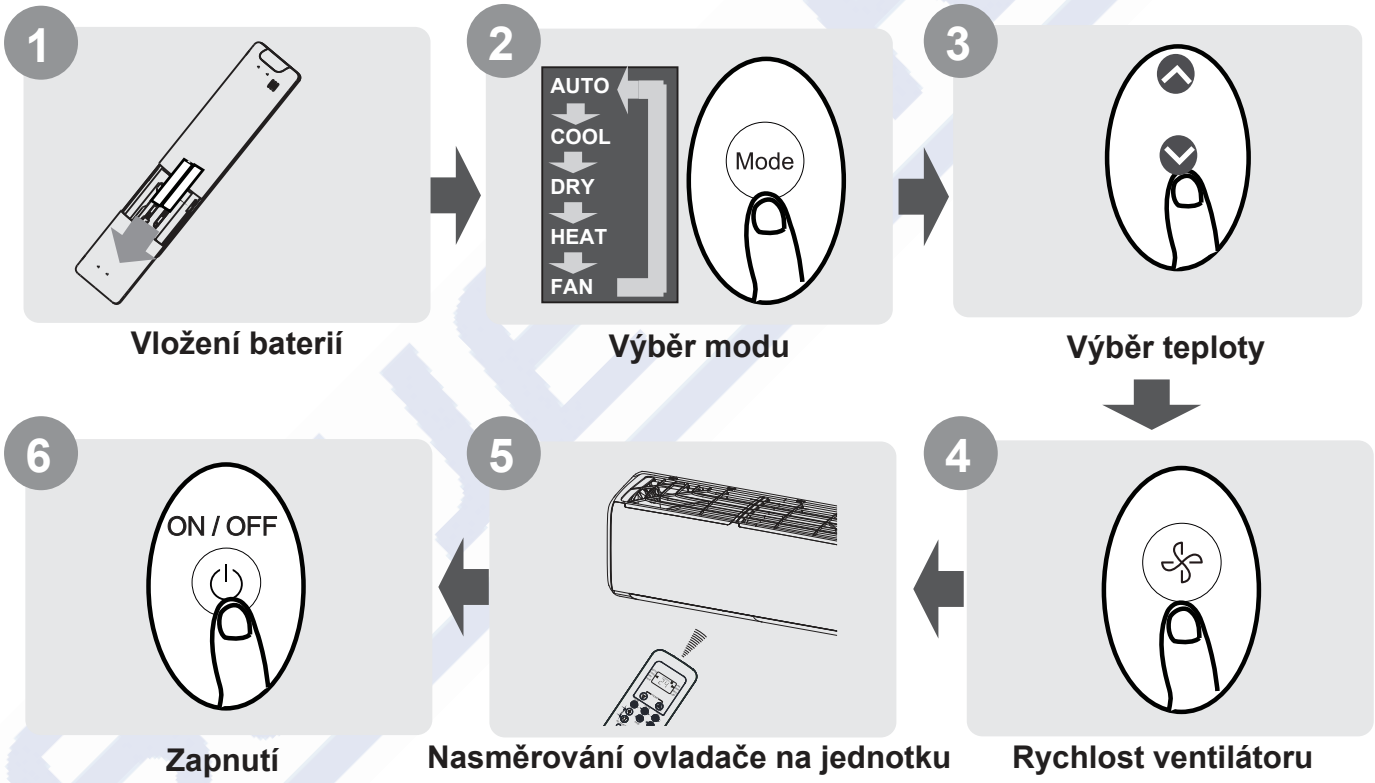

NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE DĚLÁ?
Podrobný popis používání vaší klimatizace naleznete v částech Jak používat základní funkce a Jak používat pokročilé funkce této příručky.

Opznámky

- Design tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí tlačítka této funkce na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
- Pokud existují velké rozdíly mezi „Návodem k dálkovému ovladači“ a „NÁVODEM K UŽIVATELE“ v popisu funkce, má přednost popis „NÁVOD K OBSLUZE“.

Manipulace s dálkovým ovladačem

Vložení a výměna baterií

Vaše klimatizační jednotka může být vybavena dvěma bateriemi (některé jednotky). Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Vysuňte zadní kryt z dálkového ovladače směrem dolů a odkryjte přihrádku na baterie.
2. Vložte baterie a dávejte pozor, aby odpovídaly symboly (+) a (-) na baterii symbolům uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

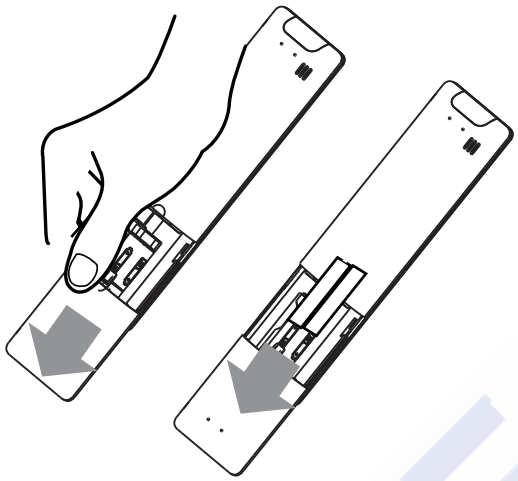

POZNÁMKY K BATERIÍM

Pro optimální výkon:

- Nekombinujte staré a nové baterie, nebo baterie různých typů.
- Pokud neplánujete použít ovladač po dobu 2 měsíců, beterie vyjměte.

LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními zákony.

TIPY PRO POUŽITÍ OVLADAČE

- Dálkové ovládání musí být použito do vzdálenosti 8 metrů od jednotky.
- Při příjmu signálu z dálkového ovládání jednotka pípne.
- Záclony, jiné materiály a přímé sluneční světlo mohou rušit přijímač infračerveného signálu.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat déle než 2 měsíce, vyjměte baterie.

POZNÁMKY K POUŽITÍ OVLADAČE

Zařízení může vyhovovat místním národním předpisům.

- V Kanadě by mělo splňovat CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA, toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:
  (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
  (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení přijatých, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částmi 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému poškození při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není naistalováno a používáno v suladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení přináší škodlivé opatření rušení rozhlasového příjmu, což lze zjistit zapnutím a jedním zařízením, doporučujeme uživatelům, aby se pokusilo opravit rušení nebo více z následků:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.
- Změny nebo úpravy, které nebyly schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Tlačítka a funkce

Než začnete svou novou klimatizaci používat, seznamte se s jejím dálkovým ovládáním. Následuje stručný úvod k samotnému dálkovému ovládání. Pokyny k obsluze vaší klimatizace naleznete v části Jak používat základní funkce této příručky

ON/OFF
Zapíná / vypíná jednotku

TEMP ∧
Zvyšuje teplotu o 1°C (1°F)
Max. teplota je 30°C (86°F).
Poznámka: Stiskněte najednou tlačítko ∧ a ∨ po dobu 3 vteřin - bude se střídat zobrazení teploty °C a °F.

SET
Prochází provozními funkcemi následovně:
Follow Me(👤)→ AP mode (📶) →Follow Me(👤)
Vybraný symbol bude na displeji blikat, potvrďte stisknutím tlačítka OK

TEMP ∨
Snižuje teplotu o 1°C (1°F)
Min. teplota je 16°C (60°F).

FAN SPEED
Nastavení rychlosti ventilátoru:
AUTO→ LOW→MED→HIGH
POZNÁMKA: Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund aktivujete funkci Silence.

SWING
Spouští a zastavuje horizontální pohyb lamel. Podržením po dobu 2 sekund spustíte funkci automatického natáčení vertikální žaluzie.

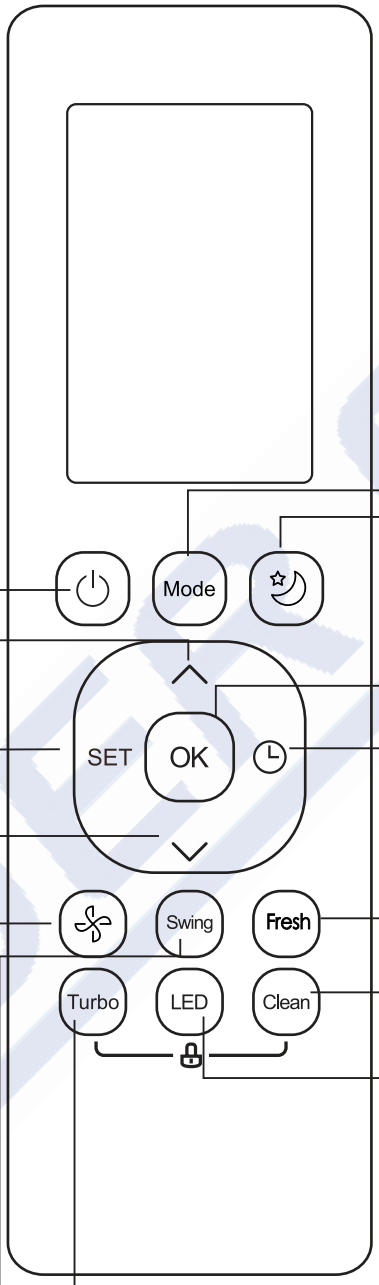

Model: RG10A(D2S

MODE
Prochází provozní režimy následovně: **AUTO** → **COOL** →**DRY** → **HEAT** → **FAN**
Poznámka: HEAT mod není podporován jednotkami určenými pouze pro chlazení

SLEEP
Šetří energii během spánku.

OK
Slouží k potvrzení vybraných funkcí.

TIMER
Nastavení časovače

FRESH
Používá se ke spuštění/zastavení funkce čerstvého vzduchu.

CLEAN
Slouží ke spuštění/zastavení funkce Self Clean nebo Active Clean. (V závislosti na modelu)

LED
Zapíná a vypíná LED displej vnitřní jednotky a bzučák klimatizace (v závislosti na modelu), což vytváří pohodlné a tiché prostředí.

TURBO
Umožňuje jednotce dosáhnout přednastavené teploty v nejkratším možném čase

Indikátory obrazovky ovladače

Informace se zobrazí po zapnutí dálkového ovladače.

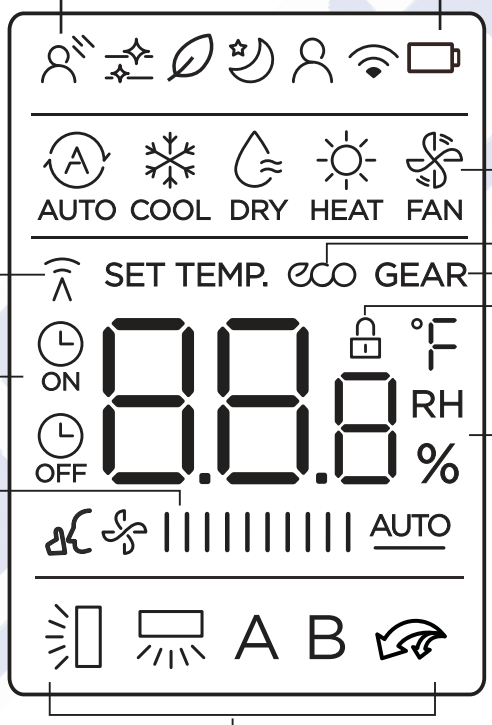

Breeze Away displej - není k dispozici

Aktivní čištění displeje - není k dispozici

Fresh feature display

Sleep mode

Follow me

WiFi

Detekce baterie (bliká)

Ukazatel přenosu
Rozsvítí se, když dálkové ovládání vyšle signál do vnitřní jednotky

MODE displej
Zobrazuje aktuální režim včetně:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

ECO displej

GEAR displej

ON
TIMER ON zapnuto

OFF
TIMER OFF vypnuto

Silence mod

LOCK displej
Zobrazí se, když je aktivována funkce LOCK.

Zobrazení FAN SPEED
Zobrazuje rychlost ventilátoru:

LOW
MED
HIGH
AUTO

Rychlost nelze nastavit v modu AUTO nebo DRY.

Teplota/Časovač/Rychlost ventilátoru

Zobrazuje nastavenou teplotu ve výchozím nastavení nebo rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkcí TIMER ON/ OFF.

- Teplotní rozpětí: 16-30°C (20-28°C)
- Nastavení časovače: 0-24 hodin
- Nastvení rychlosti vent.: AU -100%
  V režimu FAN je displej prázdný.

Horizontální lamela
displej pohybu

Vertikální lamela
displej auto pohybu

TURBO mode

A
B
Není k dispozici pro tuto jednotku

Poznámka:
Všechny indikátory zobrazené na obrázku slouží pro účely jasné prezentace. Ale během skutečného provozu se na displeji zobrazují pouze příslušné funkční znaky.

Použití ovladače - základní funkce

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky a je k dispozici napájení

AUTO Mode

Vyberte AUTO mode

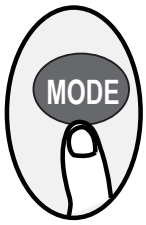

Zvolte požadovanou teplotu

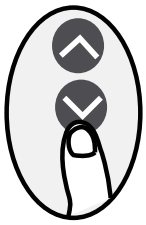

Zapněte klimatizaci

Poznámka:

1. V režimu AUTO jednotka automaticky zvolí funkci COOL, FAN nebo HEAT na základě nastavené teploty
2. V režimu AUTO nelze nastavit rychlost ventilátoru.

COOL nebo HEAT Mode

Vyberte COOL/HEAT mode

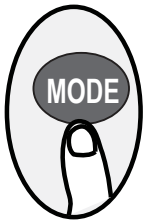

Zvolte teplotu

Nastavte ventilátor

Zapněte klimatizaci

DRY Mode

Vyberte DRY mode

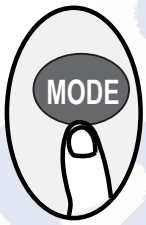

Zvolte teplotu

Zapněte klimatizaci

V režimu DRY nelze rychlost ventilátoru nastavit, rychlost je řízena automaticky.

FAN Mode

Vyberte FAN mode

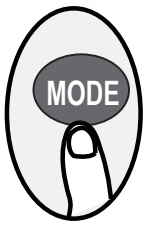

Nastavte ventilátor

Zapněte klimatizaci

V režimu FAN nemůžete nastavit teplotu. V důsledku toho se na displeji ovladače nezobrazí žádná teplota.

Natavení časovače - TIMER

TIMER ON/OFF - Nastavte dobu, po které se jednotka automaticky zapne/vypne

Zapnutí - TIMER ON

Stiskněte TIMER

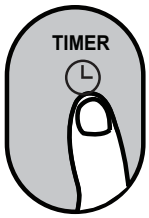

Opakovaným stisknutím tlačítka teploty nastavete požadovaný čas zapnutí

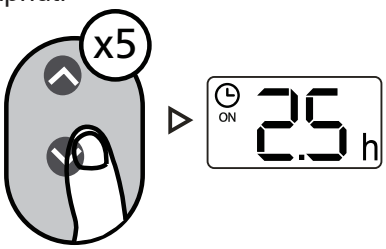

Namiřte dálkový ovladač na jednotku a počkejte 1 sekundu, aktivuje se čas zapnutí

Vypnutí - TIMER OFF

Stiskněte TIMER

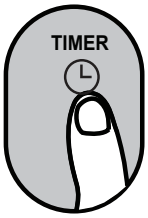

Opakovaným stisknutím tlačítka teploty nastavete požadovaný čas vypnutí

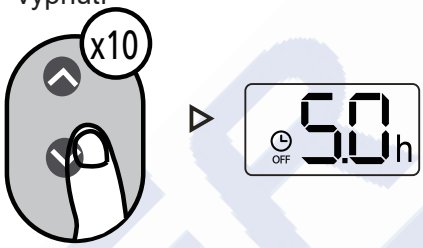

Namiřte dálkový ovladač na jednotku a počkejte 1 sekundu, aktivuje se čas vypnutí

Poznámka:

1. Při nastavování TIMER ON nebo TIMER OFF se čas každým stisknutím zvýší o 30 minut, až do 10 hodin. Po 10 hodinách až do 24 hodin se bude zvyšovat v krocích po 1 hodině. (Například stisknutím 5krát získáte 2,5 h a stisknutím 10krát získáte 5 h.) Časovač se po 24 vrátí na 0,0.
2. Zrušte kteroukoli funkci nastavením jejího časovače na 0,0h.

Příklad zapnutí a vypnutí

Mějte na paměti, že časové úseky, které nastavíte pro obě funkce, se vztahují k hodinám po aktuálním čase.

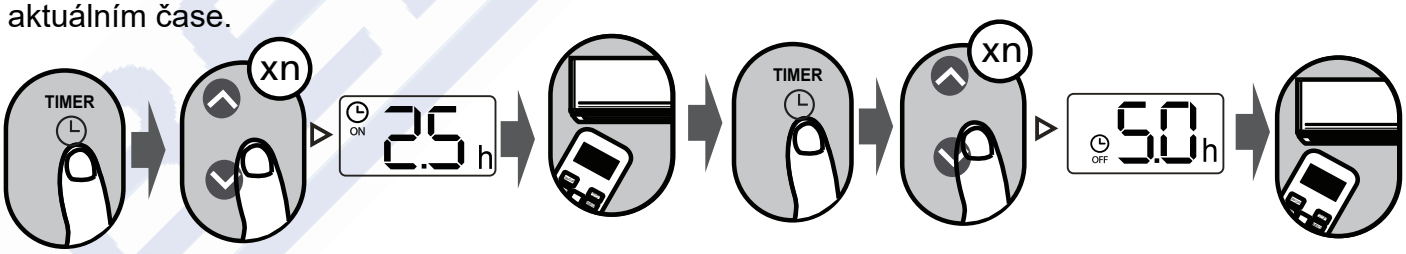

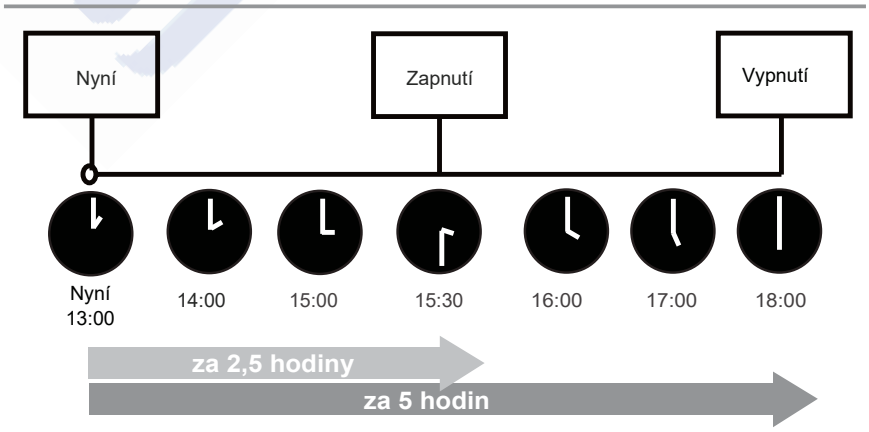

Příklad: Pokud je aktuální čas 13:00, pro nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne za 2,5 hodiny v 15:30 a vypne se v 18:00.

Použití ovladače - pokročilé funkce

Pohyb lamel

Stiskněte Swing

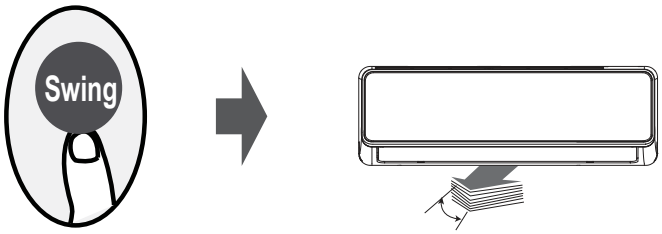

Horizontální žaluzie se po stisknutí tlačítka Swing automaticky nakloní nahoru a dolů. Dalším stisknutím zastavíte pohyb.

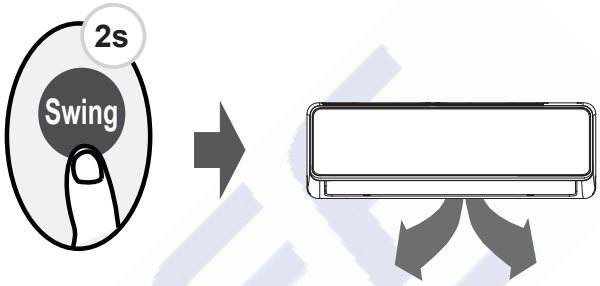

Podržte toto tlačítko stisknuté déle než 2 sekundy, aktivuje se funkce vertikálního natáčení lamel. (závisí na modelu)

LED displej ovladače

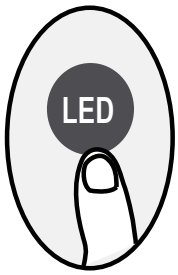

Stiskněte tlačítko LED

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.

Ztišení

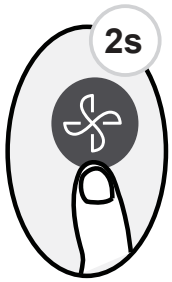

Stisknutím tlačítka Fan po dobu delší než 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkci Ztišení.
Kvůli nízkofrekvenčnímu provozu kompresoru může mít za následek nedostatečný chladicí a topný výkon. Stisknutí tlačítka ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo nebo Clean během provozu zruší funkci ztišení.

Funkce 8 °C

Stiskněte toto tlačítko 2x během jedné sekundy v režimu HEAT a nastavíte teplotu na 16°C/60°F nebo 20°C/68°F.

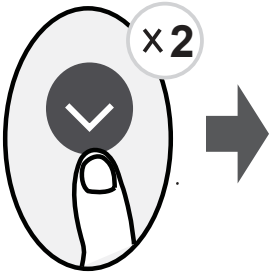

Jednotka bude pracovat při vysoké rychlosti ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s teplotou automaticky nastavenou na 8 C / 46 F.

Stisknutím tlačítka On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tlačítko během provozu tuto funkci zruší

Uzamčení

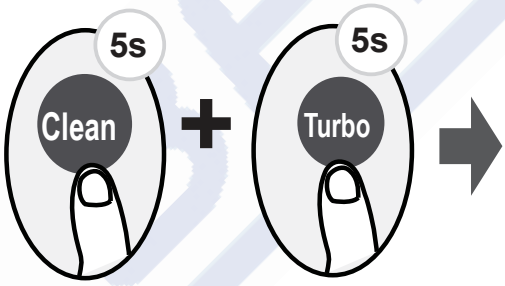

Stiskněte současně tlačítka Clean a Turbo na více než 5 sekund pro aktivaci funkce Lock. Všechna tlačítka nebudou reagovat, kromě opětovného stisknutí těchto dvou tlačítek na dvě sekundy pro deaktivaci uzamčení.

Funkce SET

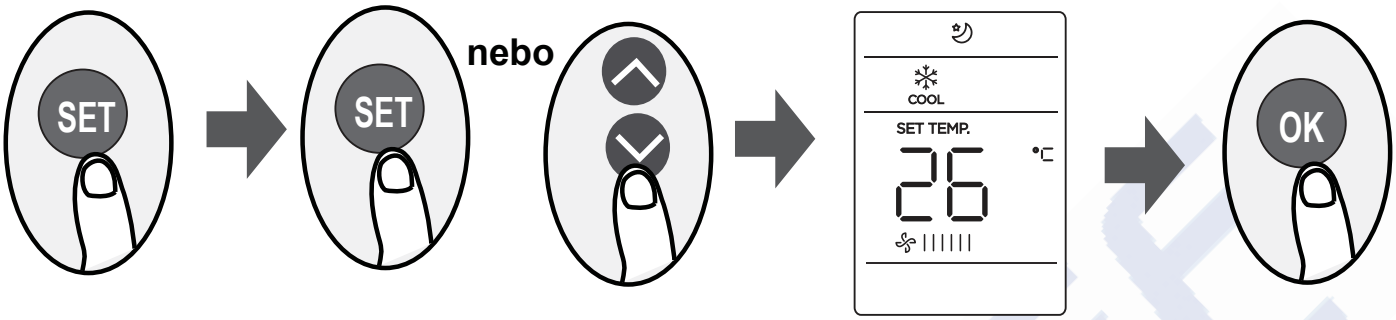

- Stisknutím tlačítka SET vstupte do nastavení funkce, stiskněte SET nebo TEMP ∨ nebo ∧ a vyberte požadovanou funkci. Vybraný symbol bude na displeji blikat, potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li zrušit vybranou funkci, proveďte stejný postup jako výše.

- Stisknutím tlačítka SET můžete procházet provozními funkcemi následovně:
  Sleep( ) → Follow Me( ) → AP mode( )

Funkce Sleep ( ) :

Funkce SLEEP se používá ke snížení spotřeby energie během spánku (a nepotřebujete stejné nastavení teploty, abyste zůstali v pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání.

Poznámka: Funkce SLEEP není dostupná v režimu FAN nebo DRY

FRESH ( ):

Když je spuštěna funkce FRESH, generátor iontů se zapne a pomůže vyčistit vzduch v místnosti.

Funkce Follow me ( ):

Funkce FOLLOW ME umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na aktuálním místě a posílat tento signál do klimatizace každé 3 minuty.
Při použití režimů AUTO, COOL nebo HEAT umožní měření okolní teploty z dálkového ovladače (místo ze samotné vnitřní jednotky) klimatizaci optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka Turbo po dobu sedmi sekund spustíte/zastavíte funkci paměť funkce Následuj mě.

- Pokud je aktivována funkce paměti, Zap se na obrazovce zobrazí na 3 sekundy.
- Pokud je funkce paměti zastavena, OF se na obrazovce zobrazí na 3 sekundy.
- Když je funkce paměti aktivována, stiskněte tlačítko ON/OFF, přepněte režim nebo výpadek napájení nezruší sledování funkce mě.

Funkce AP ( ) :

Chcete-li provést konfiguraci bezdrátové sítě, vyberte režim AP. U některých jednotek nefunguje stisknutím tlačítka SET. Chcete-li vstoupit do režimu AP, nepřetržitě stiskněte tlačítko LED sedmkrát za 10 sekund.

Všechny obrázky v návodu jsou pouze pro účely vysvětlení. Skutečný tvar jednotky, kterou jste si zakoupili, se může mírně lišit, ale operace a funkce jsou stejné.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli chybně vytištěné informace. Design a specifikace produktu z důvodů, jako je vylepšení produktu, se mohou změnit bez předchozího upozornění.

BEIJER REF

BEIJER REF

BEIJER REF

inventor

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

DÁLKOVÝ OVLADAČ